

FIGURIPADURI POPTO-N





デジタルテンプメーターシリーズ取扱説明書

| _ | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----|---|----|----|---|---|---|---|---|-----|
| | 目次 | | | | | | | | | | | |
| | 1.注意事項 | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | P02 |
| | 2.構成部品 | | 覧 | • | • | • | • | • | • | • | • | P04 |
| | 3.取付方法 | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | P06 |
| | 4.操作方法 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | P08 |
| | 5.機能設定 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | P11 |
| | 6.トラブル: | シ | ュ・ | | テ. | ィ: | 7 | グ | | | | P14 |

このたびは、デイトナ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●保証書は取扱説明書と共に大切に保管してください。
- ●本取扱説明書は「HG TEMP METER」と「EZ TEMP METER」共通の取扱説明書になります。 メーターによって一部機能が無い場合がございます。予めご了承ください。

はじめに

- ■ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。取扱説明書内の注意事項は使用するかたへの危害や損害を未然に 防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守って ください。
- ■商品の保証については保証書の保証規定に沿って行っております。保証 内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ■本説明書中に「H |&「E] の記号が出てきます。「H]はHG TEMP METER、「**E**」はEZ TEMP METERの略記号になります。この記号が付 いた文章はそれぞれのメーターに対応した内容になります。



要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る 可能性が想定される場合を示してあります。

- ●本商品は運転に支障がないように確実に取り付けてくださ い。身体や生命に危害を及ぼす事故を招く恐れがあります。
- ●走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に 停車させ異常個所を点検してください。



- ●配線は結束バンド等でフレームにしっかりと固定してくだ さい。また組み付け後に配線等を定期的に点検してください 。点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。
- ●本商品は取り付け角度や天候の状況によってはメーターが 見えにくくなる場合がございます。走行中に見えにくくなった 場合は非常に危険ですのでメーターを注視しないでください。



●取り付け作業前に、必ずバッテリーのマイナス端子を外して から作業を行ってください。また使用しない配線は必ず絶縁対 策を行ってください。ショートや感電の危険や車両火災の原因 となります。


要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性また は物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



分解禁止

●本商品は分解や改造等を行わないでください。防水性能を 損ない火災や怪我や感電や故障の原因となります。分解や改 造をされた場合、保証の対象外となります。予めご了承くだ さい。

- ●組み付け作業には専門の知識が必要です。ご購入店またはオートバイ店等で熟練した整備士に作業を依頼してください。
- ●本商品の前面部のパネル部は防水構造になっておりません。 パネル内側に曇りや結露など水が浸入する場合がございます。 予めご了承ください。また前面部のパネル内側から本体内部は 防水構造になっています。本体内部への水の浸入は心配ござい ません。
- ●HG TEMP METERは直流12V車専用になります。6V車両や交流電装車両には装着できません。
- ●EZ TEMP METERは電池稼動になります。1日平均2時間使用で約半年の稼動になります。
- ●EZ TEMP METERは出荷時に動作確認用の電池が組み込まれております。そのままご使用されても問題ありませんが、状況により電池寿命が半年ない場合がございます。電池切れの症状になった場合は速やかに予備電池に交換してください。これ以降の電池切れにつきましては市販の「CR2032ボタン電池」をお買い求めください。




- ●本商品は計測数値に±の公差がございます。同商品を比べた際に全く同じ値にはなりません。予めご了承ください。
- ●本商品は高出力のHIDや電装部品などを同時装着した場合、 急激な電圧降下やノイズの影響により正常に動作しない場合 がございます。
- ●本商品は純正車両を前提に設計されています。純正以外のパーツを取り付けされている場合、本商品が正常に動作しない可能性がございます。
- ●本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中に紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。




構成部品一覧

①メーター本体(HG TEMP METER)

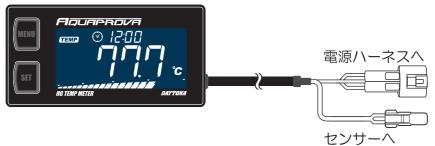

E ②メーター本体(EZ TEMP METER)





田 **目** ③センサー延長ハーネス (1200mm)





H ⑤電源ハーネス ※HG TEMP METER のみ付属








■ ⑧結線コネクター



田目 ⑦結束バンド

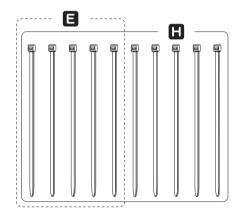


E 9予備電池




| 専用 | NO | 名称 | 備考 | 個数 |
|----|------------|---------------------|-------------|----|
| | 1 | メーター本体(HGタイプ) | 470mm | 1 |
| E | 2 | メーター本体(EZタイプ) | 470mm | 1 |
| | 3 | センサー延長ハーネス | 1200mm | 1 |
| | 4 | センサーR1/8 (旧:PT1/8) | 250mm | 1 |
| | 5 | 電源ハーネス(12V/ACC/GND) | 1200mm | 1 |
| | 6 | 面ファスナー | H37 x W75mm | 1 |
| E | \bigcirc | 結束バンド | 150mm | 5 |
| | U | 結束バンド | 150mm | 10 |
| | 8 | 結線コネクター | | 1 |
| E | 9 | 予備電池 | CR2032 | 1 |

取付方法(メーター本体)

H ①メーター本体(HG TEMP METER)

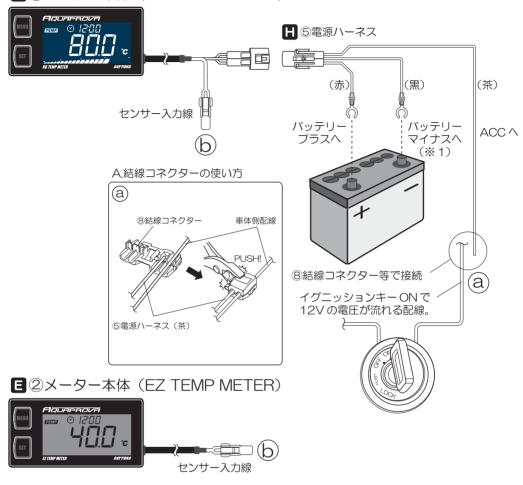

B.センサーの接続

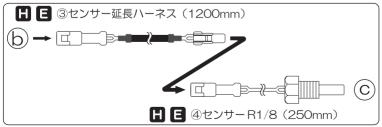


※1・・・バッテリーアースまたはボディアースへ必ず取り付けてください。 接触不良を起こすとメーターの動作が不動もしくは不安定になります。

取付方法(センサー)

(C) ●水温計として使用する場合


純正のサーモセンサーと④センサーR1/8を交換してセンサーを取り付けします。

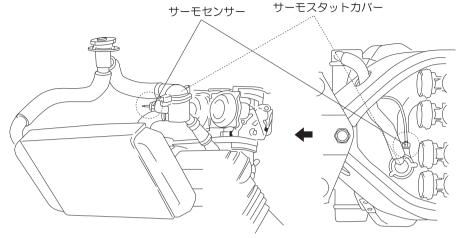

※上記イラストは取付例の一つです。車両毎に純正センサーの位置は変わるため各車種のサービスマニュアルを参照のうえ取り付けを行ってください。またこの取り付け方法は純正の温度警告灯が使用できなくなります。使用時には温度に十分ご注意してご使用ください。

●油温計として使用する場合

オプションのセンサーフィッティングを使用し④センサーR1/8を取り付けします。

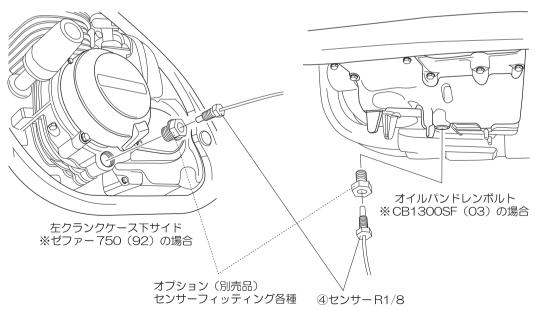

※上記イラストは取付例の一つです。 取り付け場所を確認しセンサーフィッティングのサイズをお選びください。

操作方法用目

H ①メーター本体(HG TEMP METER)

MINI スイッチ

※サブ機能の操作or 設定モードの操作に使用。



SITスイッチ

※MAX温度リセットの操作or 摂氏(°C) ⇔華氏(°F) 表示の切替 or設定モードの操作に使用。

E ②メーター本体(EZ TEMP METER)

加払スイッチ

※サブ機能の操作or 設定モードの操作に使用。



St スイッチ

※MAX温度リセットの操作or 摂氏 (°C) ⇔華氏 (°F) 表示の切替or設定モード の操作に使用。

MENU ボタンか SET ボタン を押すとメーター起動。



B.サブ機能表示P.10へ

A.サブ機能表示P.09へ

※時計·MAX 温度·電圧計·非表示

※設定温度を超えるとマークが

工場出荷時の設定温度は90 ℃ (華氏 194°F) に設定。 設定モードで機能 ON/OFF

バーグラフ表示

バーグラフの最大値は 100℃ (華氏 200°F) に設定。設定モードで 機能 ON/OFF 可能。

警告機能

可能。

点滅してお知らせ。

※工場出荷時

※時計·MAX温度·非表示






C.電源OFF操作P.10へ

※電源 OFF モードの操作。 停車、駐車時など車両を使用 しない場合はメーターの電源 をお切りください。





A.サブ機能表示の操作(摂氏表示/HGタイプ)

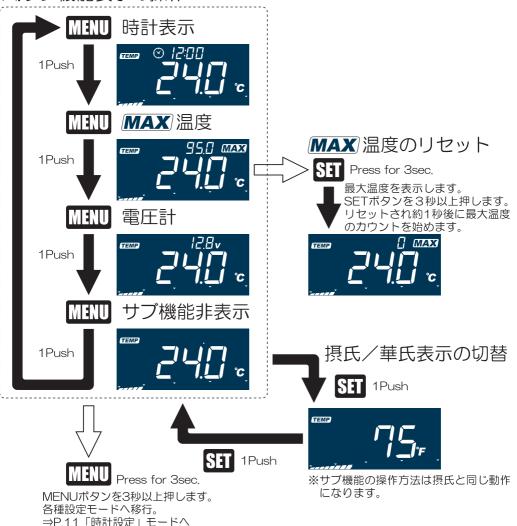

- ●摂氏表示で設定モードに入ると摂氏の設定が出来ます。
- ●華氏表示で設定モードに入ると華氏の設定が出来ます。
- ※機能設定は摂氏設定モードをベースに説明しております。 摂氏設定モードと華氏設定モードともに同じ操作 方法になります。また摂氏で設定した機能 & 数値は華 氏の設定にも自動で反映されます。

B.サブ機能表示の操作(EZ TEMP METER)

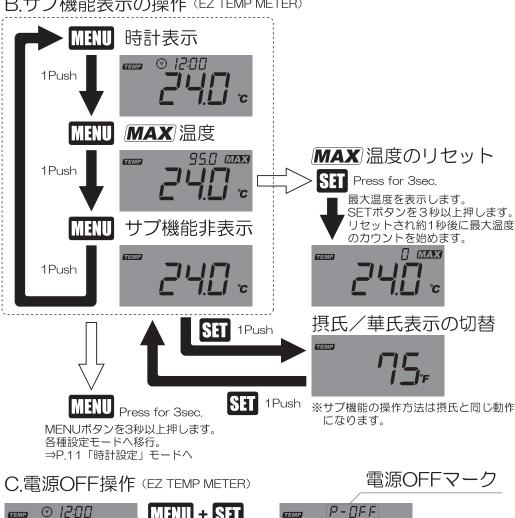

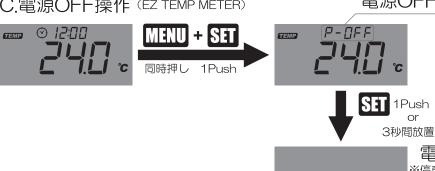

※停車、駐車時など 車両を使用しない 場合はメーターの 電源をお切りくだ さい。

電源OFF

DAYTON

設定中の画面説明 設定中マーク

> ※設定モード中 はこのマーク が点灯してい **AGUAPROVÁ** ます。 темр®♥ 12:00

> > HC TEMP METER

※設定中は各機能の 対応した部分が点 滅してお知らせし ます。


設定箇所が点滅

1.時計の設定 ●時計の設定を行う機能。

※時計の設定モードに移行されても時計は動作中です。

時計の設定中にSETボタンを1度でも押すと秒はOO秒にリセットされカウントを 停止します。その後、設定モードを終了するか時計設定から警告設定に移行された 時に秒のカウントが開始されます。


IMENUボタンを3秒以上押します。 各種機能設定モードへ移行。

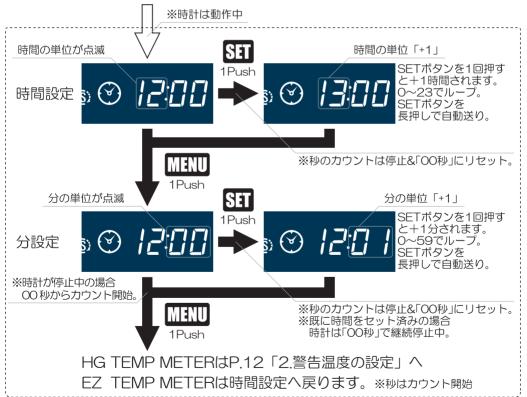

MENUボタンを3秒以上押すことで設定モード終了。 |※秒が停止中の場合はカウント開始。

機能設定(2.警告温度の設定) 田


- 2.警告温度の設定
- ●この機能では警告温度の設定を行います。設定した温度を超えると警告マークが点滅してお知らせしてくれます。

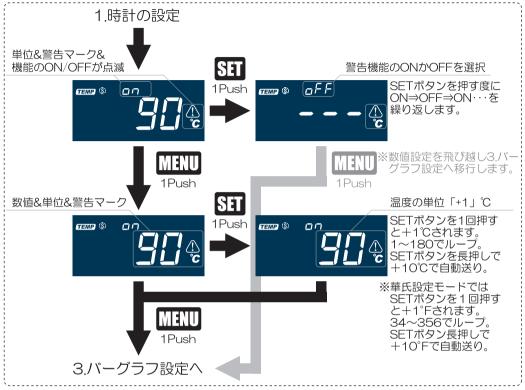

MENUボタンを3秒以上押すことで 設定モード終了。

H機能設定(3.バーグラフ設定)

3.バーグラフ設定 ●この機能ではバーグラフの最大値を設定します。バーグラフはお客様の使用 用途に合わせてご利用ください。

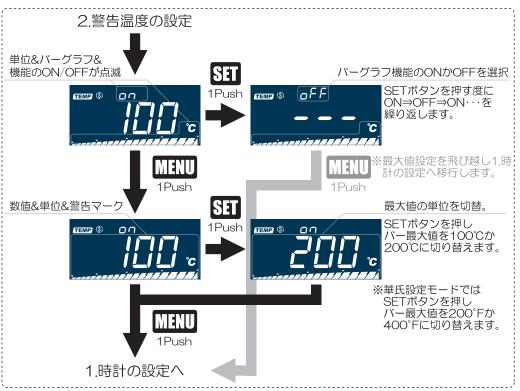

MENUボタンを3秒以上押すことで 設定モード終了。

トラブルシューティング

1 電源が入らない。メーターが起動しない。

HG TEMP METER の場合

- ●アクセサリー電源(茶線)またはアース(黒線)の接続不良を確認ください。
- ●電源が直流 12V 来ているか確認ください。

FZ TEMP MFTFRの場合

●電池が消耗している可能性があります。電池を確認し新品の電池に交換してください。

2 エンジン始動時、または走行中に時計がリセットされる。

- ●電装強化系のパーツや高出力のHID などを同時装着した場合、ノイズの影響を受けてメーターがリセットされる場合がございます。各配線にアルミテープを巻きアースに落とします。それから配線の取り回しを変更することで症状が改善される場合がございます。症状が改善されない場合は同時装着を控えてください。
- ●バッテリーが弱っている可能性があります。本商品は6V以下では時計が動作できません。弱ったバッテリーではセルが回っても瞬間的に6Vを下回ることがあります。特に高出力のHIDを装着されている場合は電圧降下が著しく時計がリセットされてしまう場合がございます。バッテリーを充電するか新品に交換してください。

3 表面パネル内側にくもり、または結露や水が入る。

●メーター本体は防水構造となっておりますが、表面のデザインパネル部は両面テープでの貼付構造になっております。使用環境によっては起きる場合があるため予めご了承ください。 ※デザインパネル部は使用中での表面のキズやパネルの劣化を考慮して交換できるように貼付構造を採用しています。

4 メーターの表示が固まってしまう。

● ノイズなどの影響を受けメーターがフリーズしている可能性がございます。 MENU + SET ボタンを 同時押しで3秒以上押し続けてください。 メーターがリセットされ復帰します。

またボタン操作を受け付けない場合は下記操作を行ってください。

A:HG TEMP METERの場合、アース線を外し電源を落とすことでリセットされます。

B: EZ TEMP METER の場合、裏側のリセットボタンを押すか電池を抜くことでリセットされます。

5 メーターの配線の無理な取り回し。

●メーター本体の配線出口付近は無理に曲げないでください。無理に曲げたことにより出口付近に使用しているラバーが変形し防水性が損なわれます。取り付けの際には十分ご注意して取り付けをしてください。

トラブルシューティング

- 6 メーター配線の切断や加工。
- ●①&②メーター本体及び付属部品③&④の配線切断や加工は絶対に行わないでください。接触不良や断線を起こし動作不良の原因となります。付属部品⑤は切断や加工をして頂いてもOKです。ただし確実に結線を行ってください。
- 7 液晶画面の色が変化する。

●直射日光がメーターに当ると液晶が変色したり、透明になってしまう場合がございます。これは液晶の性質上、一定の温度を超えたときに起きる症状です。特に真夏の暑い時期には起きやすい症状になります。この症状はメーターを冷やすことで改善されます。

- 8 液晶画面が見えにくい。
- ●液晶の性質上、一定の角度を超えると表示が見えにくくなります。角度を調整して取り付けを行ってください。また使用環境によっては光の反射などで見えにくくなる場合がございます。走行中に見えにくくなった場合は非常に危険ですのでメーターを注視しないでください。重大な事故を引き起こす原因になります。
- 9 電池の交換の目安
- EZ TEMP METER は電池稼動になります。使用状況により交換の時期は変わりますが1日平均2時間の使用で約半年が交換の目安となります。またバイクを駐車する際は必ず電源をお切りください。※新品購入時はメーター本体に動作確認用で電池が組み込まれております。最初の使用時には⑨予備電池に交換してご使用ください。これ以降の電池切れの症状になった場合は速やかに市販の「CR2O32ボタン電池」をお買い求めください。
- ※ HG TEMP METER は内蔵電池がありませんので交換の必要はありません。
- 10 液晶表示が異常な数値を示す。
- ●センサーの配線にノイズが混入している可能性があります。センサーの取り回しを変更したりノイズ 対策を行ってください。特に電装系強化パーツや抵抗無プラグなどを装着した車両では起きやすく、症 状が改善されない場合は同時装着を控えてください。

HG TEMP METER EZ TEMP METER ハイグレード テンプメーター イージー テンプメーター



